


Unterschiedlicher Druck

Solltest du das Gefühl haben, dass sich die BOOTS nicht mit dem gleichen Druck aufblasen, dann kann es helfen, wenn das «Master Gerät» gewechselt wird:

1. Beide Geräte anschalten.
2. Beobachten, bei welchem Gerät die «Power Taste» blinkt.
3. Die blinkende Power Taste für mind. 5 Sek. gedrückt halten: Es ertönt ein Piepston und die Druckanzeige blinkt einmal kurz
4. Drücke nun wieder an diesem Gerät die Power Taste für mind. 5. Sek, bis die Lämpchen der Druckanzeige beginnen auf und abzulaufen.
5. Mache dasselbe am anderen Gerät.
6. Warte, bis sich die beiden Geräte gekoppelt haben.

Nun blinkt die «Power Taste» am zweiten Gerät, welches die Master Funktion übernimmt und die BOOTS sollten sich wieder gleichmässig füllen.

Video: https://youtu.be/uk_QU0y1tgE

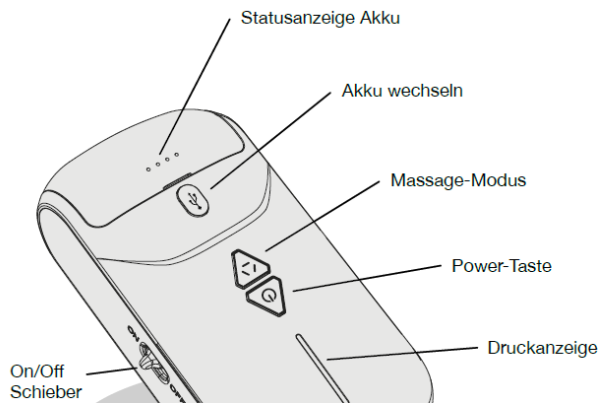

Beim Drücken der Power Taste startet das andere Gerät nicht automatisch

Grundsätzlich muss nur ein Master Gerät bedient werden. Das Gerät am anderen BOOT ist gekoppelt und macht dann alles mit.

Sollten die Geräte nicht gekoppelt sein, dann mach folgendes:

1. Beide Geräte anschalten
2. Drück bei einem Gerät (egal welches) mind. 5. Sek die Power Taste, bis die Lämpchen der Druckanzeige beginnen auf und abzulaufen.
3. Mache dasselbe am anderen Gerät.
4. Warte, bis sich die beiden Geräte gekoppelt haben.

Die Power Taste des Master Gerät blinkt nun und steht zur Bedienung bereit. Sobald du die Power Taste einmal drückst, sollte das andere Geräte ebenfalls anspringen.

Eine Kammer füllt sich nicht

1. Öffne den Reißverschluss, welcher sich auf der Aussenseite der Boots unter dem grünen BLACKROLL Logo befindet.
2. Kontrolliere die Schläuche, ob diese abgeknickt oder abgelöst sind.
3. Versuche den Schlauch anders zu legen oder ziehe ihn vom Stutzen ab und setze den Schlauch in einer idealeren Position wieder auf.


Pression différente

Si tu as l'impression que les BOOT ne se gonflent pas à la même pression, il peut être utile de changer de "dispositif maître" :

1. Allumer les deux appareils.
2. Observer sur quel appareil le "Bouton de démarrage" clignote.
3. Maintenir le bouton de démarrage clignotante enfoncée pendant au moins 5 secondes : Un bip retentit et l'affichage de la pression clignote brièvement une fois.
4. Appuie à nouveau sur le bouton de démarrage de cet appareil pendant au moins 5 secondes, jusqu'à ce que les témoins lumineux de l'affichage de la pression commencent à s'allumer et à s'éteindre.
5. Fais la même chose sur l'autre appareil.
6. Attends que les deux appareils soient couplés.

Maintenant, le bouton de démarrage du deuxième appareil, qui assure la fonction de maître, clignote et les BOOT devraient à nouveau se remplir uniformément.

Video : https://youtu.be/uk_QU0y1tgE

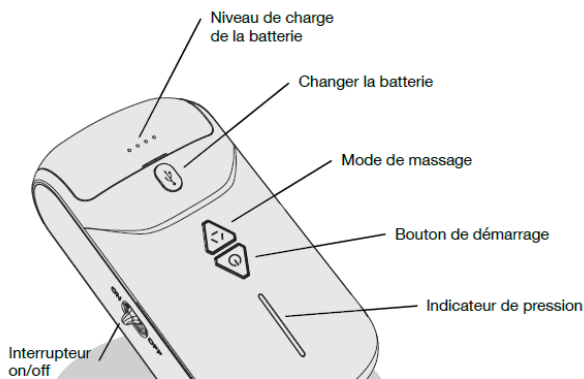

En appuyant sur le bouton de démarrage, l'autre appareil ne démarre pas automatiquement.

En principe, seul un appareil maître doit être utilisé. L'appareil de l'autre BOOT est couplé et fait alors tout.

Si les appareils ne sont pas couplés, fais ce qui suit :

1. Allumer les deux appareils
2. Appuie sur le bouton de démarrage d'un appareil (quel qu'il soit) pendant au moins 5 secondes, jusqu'à ce que les témoins lumineux de l'affichage de la pression commencent à s'allumer et à s'éteindre.
3. Fais la même chose sur l'autre appareil.
4. Attends que les deux appareils soient couplés.

Le bouton de démarrage de l'appareil maître clignote et est prêt à être utilisé. Dès que tu appuies une fois sur le bouton, l'autre appareil devrait également se mettre en marche.

Une chambre ne se remplit pas

1. Ouvre la fermeture éclair qui se trouve à l'extérieur des bottes, sous le logo vert BLACKROLL.
2. Contrôle les tuyaux pour voir s'ils sont pliés ou détachés.
3. Essaie de changer la position du tuyau ou de l'enfiler dans une meilleure position.